






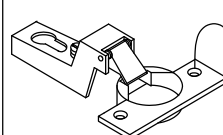

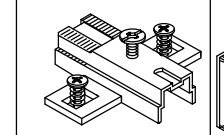
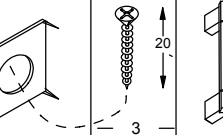



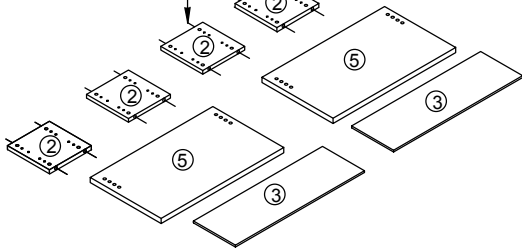


16x 	16x 	8x 	8x 	1x 	8x 	1x 	2x 	4x 	2x 	2x 	2x 	4x 	8x 
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	K	L

VOORMONTAGE


16xA indrukken met opening naar buiten



PAKKET 1 - 00164


VOORMONTAGE

16x B inschroeven

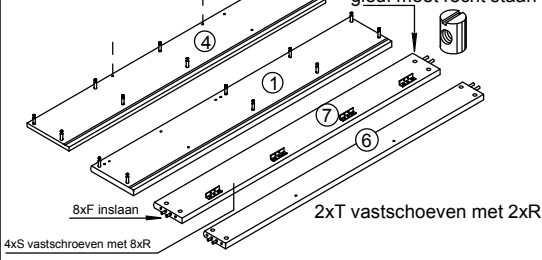










4xS vastschroeven met 8xR

PAKKET 2 - 00165

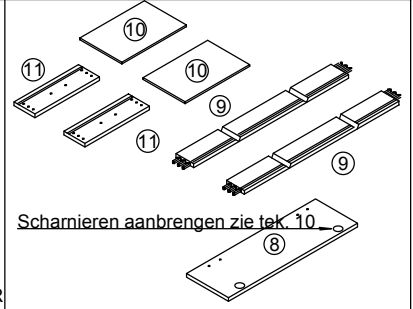


Scharnieren aanbrengen zie tek. 10


PAKKET 3 - 00166

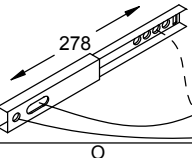4x 	8x 	4x 	12x 	4x 	2x 	6x 	8x 	4x 
O	P	Q	R	S	T	U	V	W


8x A vastdraaien aan B

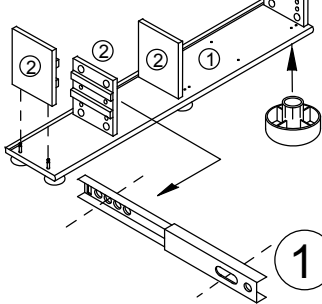


8x A vastdraaien aan B

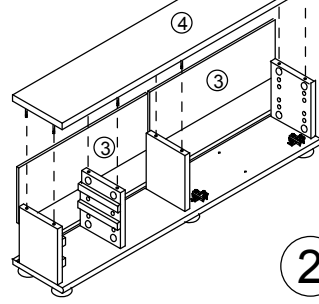


Achterschotten vastzetten met M, N, en V

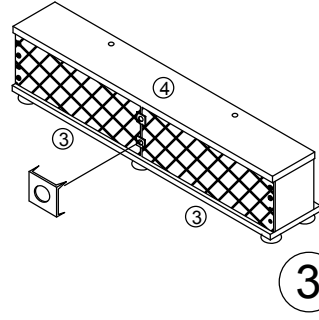


C vastdraaien met sleutel E
D op zijn plaats houden

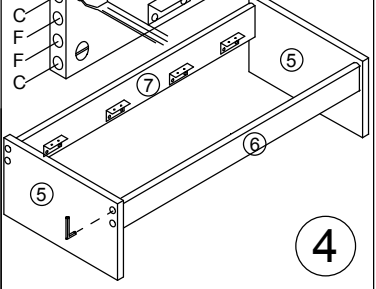


Bedzijde vastzetten aan bovenblad met R en T

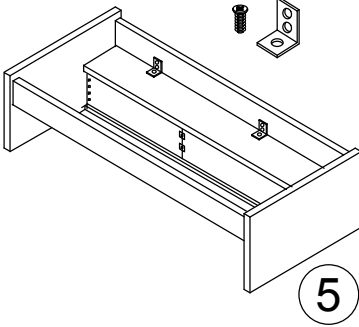


kast vastschroeven aan kopschot
met schroeven W
Monteren 4xS met 8xR

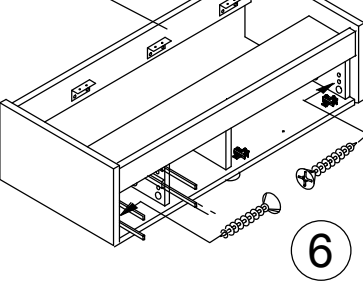



Monteren klep zie tek. 10

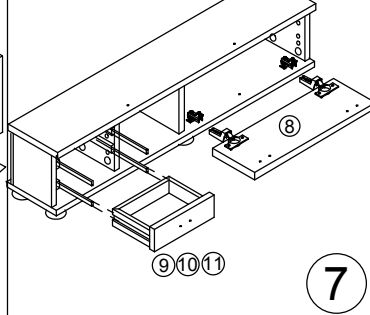



Monteren lade met lijm G

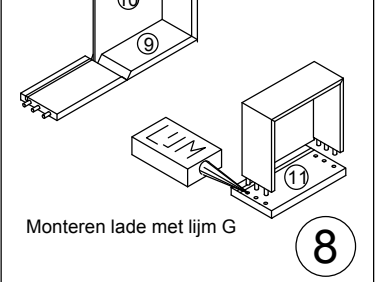

Lade inschrijven en vastzetten met schroef Q

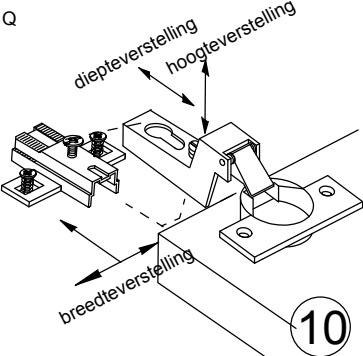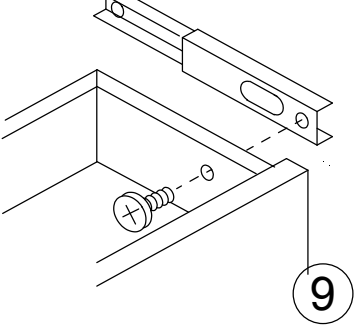

Zijaanzicht ladegeleider O met schroef P

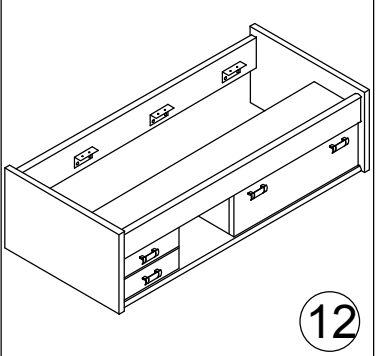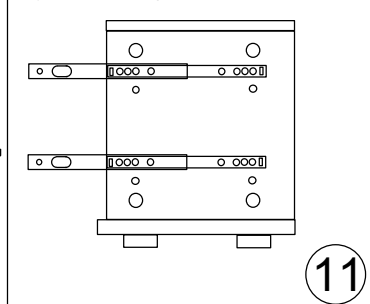

wit
168-01

artikelcode:
00164

pakket
1

van
3

bed met klep + 2 laden
hxbxd 58x204x95cm 24k
8 panelen+montagemat.
karton:1065x581x89 mm

